

Hornet 2



Sicherheitshinweise

1.

GEFAHR DES ERSTICKENS DURCH KLEINTEILE. BENUTZUNG NUR UNTER UNMITTELBARER AUFSICHT DURCH ERWACHSENE. PRODUKT AUßER REICHWEITE VON KINDERN UNTER 14 JAHREN HALTEN. NICHT FÜR KINDER UNTER 14 JAHREN.

2. Wenn Sie das Fluggerät zum ersten Mal fliegen, bedienen Sie den Joystick langsam. Das Fluggerät steigt sonst sehr schnell nach oben was bei wenig Platz schnell zu einer Kollision führen kann.

3. Nach dem Flug schalten Sie bitte die Fernbedienung aus bevor Sie sich dem Quadkopter nähern. So vermeiden Sie ein versehentliches Starten!

4. Halten Sie den Akku fern von Wärmequellen wie Heizungen oder offenem Feuer.

5. Halten Sie beim Fliegen mindestens 2-3 Meter Abstand zu Hindernissen. Fliegen Sie nicht in der Nähe von Menschen und Tieren.

6. Kinder sollten nur unter Aufsicht fliegen und den Quadkopter im Sichtbereich der Aufsichtsperson fliegen. So besteht die Möglichkeit bei Gefahr schnell einzugreifen.

7. Versuchen Sie keine wiederaufladbaren Batterien zu laden. Achten Sie beim Wechsel des Akkus oder Batterien auf richtige Polarität. Verwenden Sie keine Mischung aus alten, oder Batterien verschiedener Hersteller!

8» Wenn Sie nicht fliegen, entfernen Sie bitte die Batterien und die Akkus aus den einzelnen Komponenten.

9. Der Stromversorgungsanschluss darf nicht kurzgeschlossen werden!

Wartung

1. Verwenden Sie einsaubereres, weiches Tuch, um dieses Produkt häufiger zu reinigen

2. Setzen Sie das Fluggerät vor dem Flug nicht direkter Sonnenbestrahlung aus.

3. Durch Feuchtigkeit können elektronische Bauteile beschädigt werden.

4. Überprüfen Sie bitte den Stecker und anderes Zubehör in regelmäßigen Abständen.

Ist etwas beschädigt, Quadkopter bis zur Reparatur nicht verwenden!



Remote Controller

GPS Status LED

Grün: GPS ist aktiviert und bereit

Rot: GPS ist aktiviert aber nicht bereit

Status LED

Rot: Nicht verbunden

Grün: Verbunden

Batteriestatus LED

Rot: Schwache Batterie

Grün: Batterie ok

Foto/Video

LED Steuerung

Linker Joystick

Ein/Aus Schalter

Return to home

Rechter Joystick

Haken

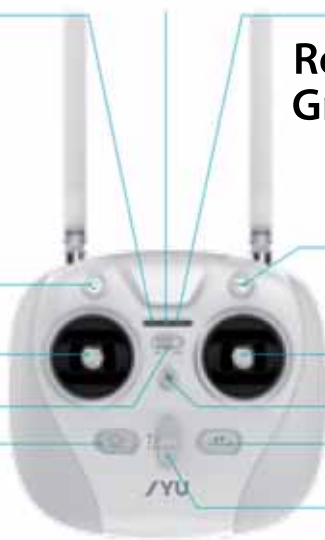
Auto Start/Landen

Flugmodus

M: Professioneller Modus

P: Normaler Modus

F: Beginner Modus



Um den Kompass zu kalibrieren schalten Sie die Drohne und die Fernbedienung ein. Danach sofort den linken Joystick nach links unten und den rechten Joystick nach links oben drücken bis die vier LED's an der Drohne rot blinken. Nun sind Sie im Menü der Kompasskalibrierung.



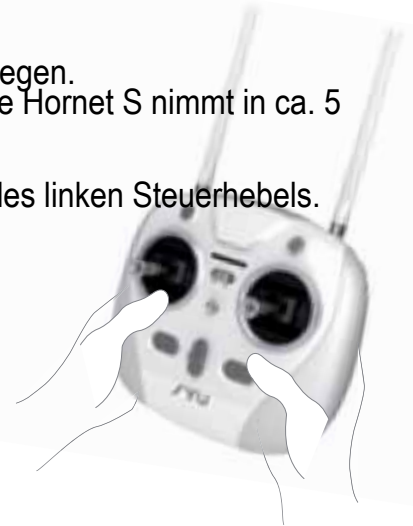
Nun halten Sie die Drohne wie auf der Abbildung gezeigt. Drehen Sie sich gegen den Uhrzeigersinn solange bis die LED's an der Drohne grün leuchten.

Auto Takeoff

- Stellen Sie die Hornet 2 auf einen ebenen Boden mit dem Heck zu Ihnen, um die Batterieanzeige zu ansehen.
- Schalten Sie den Copter und die Fernbedienung an. Stellen Sie den Flugmodusschalter auf P und warten Sie auf die grüne GPS Anzeige an der Fernbedienung.
- Drücken & halten Sie die Take OFF Taste bis die Motoren sich bewegen. Lassen Sie nun die Take Off Taste los, damit der Copter abhebt. Die Hornet S nimmt in ca. 5 Metern Höhe eine Schwebeposition ein.
- Den Startvorgang unterbrechen Sie jederzeit mit einer Bewegung des linken Steuerhebels.




**Achtung: Fliegen Sie nie zu hoch oder zu tief.
Versuchen Sie ihn einer Höhe von 5 bis 20 Metern zu fliegen.**







Manual flight

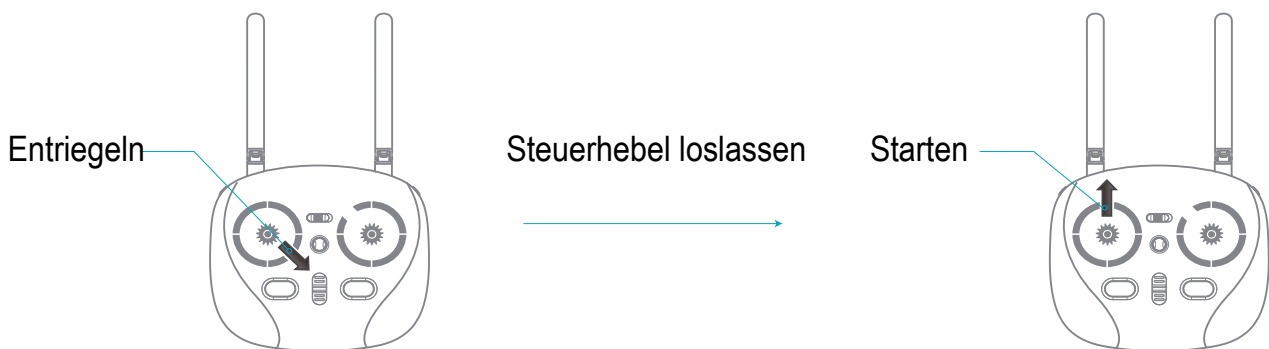- Stellen Sie die Hornet 2 auf einen ebenen Boden mit dem Heck zu Ihnen, um die Batterieanzeige zu ansehen.
- Schalten Sie den Copter und die Fernbedienung an. Stellen Sie den Flugmodusschalter auf P und warten Sie auf die grüne GPS Anzeige an der Fernbedienung.
- Ziehen Sie den linken Steuerhebel in die unterste rechte Position und halten ihn dort, bis die Motoren beginnen sich zu drehen (Entriegelung).
- Lassen Sie den Steuerhebel zurück in die Mittelposition springen, danach schieben Sie den Hebel zum starten des Copters langsam nach vorne.
- Lassen Sie den Copter auf eine sichere Höhe steigen (ca. 5m). Wennn Sie den linken Steuerhebel loslassen, bleibt die Hornet 2 auf der Position schweben, bis Sie weitere Steuerbefehle geben.



Tipp: Entriegeln & Starten in der Schalterstellung P oder F funktioniert nur bei ausreichendem GPS Empfang (grüne Anzeige). In Schalterposition M besteht diese Einschränkung nicht!

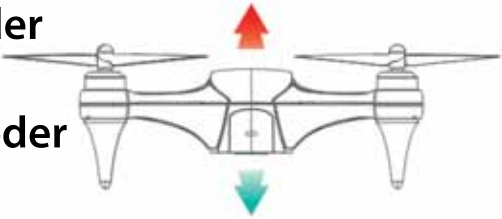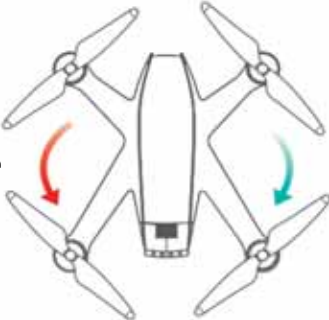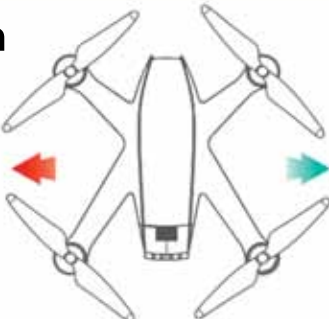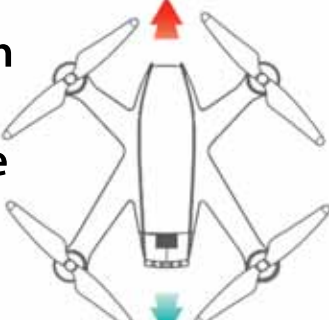Steuern der Drohne

 Linker Stick	Drücken Sie den linken Stick nach oben oder unten fliegt die Drohne Aufwärts oder Abwärts 
 Linker Stick	Drücken sie den linken Stick nach links oder rechts dreht die Drohne nach rechts oder links 
 Rechter Stick	Drücken sie den rechten Stick nach links oder rechts fliegt die Drohne nach links oder rechts 
 Rechter Stick	Drücken sie den rechten Stick nach vorne oder hinten fliegt die Drohne nach vorne oder hinten 

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt bzw. Verpackung besagt, dass dieses getrennt vom üblichen Hausmüll entsorgt werden muss. Damit sollen schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten vermieden und deren Wiederverwendung oder Verwertung ermöglicht werden. Sie haben die Möglichkeit, Elektro- und Elektronikgeräte kostenfrei bei einer entsprechenden Sammelstelle in Ihrer Nähe abzugeben. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde über die zur Verfügung stehenden Sammelstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, alte Elektro- und Elektronikgeräte, die von uns bezogen wurden, frei an uns zurückzusenden. Wir werden diese dann einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Wiederverwendung zuführen. Eventuell enthaltene Batterien oder Akkus müssen aus dem Produkt entfernt werden und bei der entsprechenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden.
Hinweise nach Batteriegesetz

Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden:

HALOGENKAUF Lightech GmbH
Schlehenweg 4
29690 Schwarmstedt

oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, eine durchgestrichene Mülltonne, und dem chemischen Symbol des schadstoffhaltigem Schwermetalls versehen. Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesen Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:



Cd= Cadmium



Hg= Quecksilber



Pb= Blei



Li-po= Lithium

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU Declaration of conformity

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Bevollmächtigter:

representative:

HALOGENKAUF LIGHTTECH® GMBH

Schlehenweg 4

29690 Schwarmstedt

Deutschland

Hersteller:

manufacturer:

JYU Adress: F7 201,F518 IDEA LAND, BAOYUAN ROAD, BAOAN,
SHENZHEN,CHINA.

Produktbezeichnung:

product title:

JYU Hornet2 Quadcopter mit Kamera

Artikel-Nummer:

article ref.-number:

IMAXHORNET2

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

R&TTE Richtlinie:

1999/5/EU

EMV Richtlinie:

2014/30/EU

Niederspannungs Richtlinie (Low Voltage):

2014/35/EU

RoHS Richtlinie:

2011/65/EU

WEEE Richtlinie:

2012/19/EU

Normen / Spezifikationen:

standards / specifications:

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

EN 60664-1:2007

EN 62311:2008

EN 50566: 2013+AC: 2014

EN 50581:2012

CE-Kennzeichnung:

Application of CE-marking:

2017

Unterzeichnet für und im Namen von:

Signed for and on behalf of:

HALOGENKAUF LIGHTTECH® GMBH

Ort, Datum:

Place, Date:

Schwarmstedt, den 28.04.2017

Name, Funktion:

name, function:

Bernhard Stich, Geschäftsführer

