




DROHNENSTORE24.DE

... DER DROHNEN-GURU

Ferngesteuerte Kakerlake

Betriebsanleitung

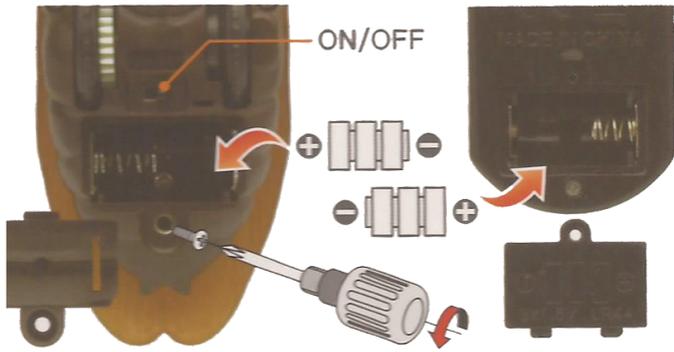

1. Platzieren Sie die Batterien wie auf der Abbildung oben dargestellt.
2. Legen Sie die Kakerlake auf eine gerade Oberfläche.
3. Stellen Sie die Kakerlake mit dem ON-Schalter an.
4. Zeigen Sie mit der Fernbedienung auf die Kakerlake um die passende Frequenz zu Finden (Einstellung der Frequenz: siehe unten)
5. Mit der linken Taste können Sie nun die Kakerlake vorwärts bewegen, mit der rechten Taste könne sie die Kakerlake drehen.



A, B, C
Frequency

Hinweis

Schließen Sie die Batterien nie kurz, werfen Sie sie nie ins Feuer und versuchen Sie auch nicht, sie wieder aufzuladen (Explosionsgefahr!). Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch. Ausgelaufene Batterien können bei Berührung Hautverätzungen verursachen.

Warnung

- Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahre



Bevollmächtigter / Importeur
Halogenkauf LIGHTTECH® GmbH
Schlehenweg 4 • 29690 Schwarmstedt
WEE-Reg.-Nr. DE44369545
Artikel-Nr. HOSHLCDTAB10



www.drohnenstore24.de