



POPCORNMASCHINE UN40013UE




Bedienungsanleitung

POPCORNMASCHINE UN40013UE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE BEVOR SIE DIE POPCORN MASCHINE BENUTZEN!

2. Keine heißen Oberflächen berühren! Nutzen Sie immer die vorgesehenen Griffe und entsprechende Schutzhandschuhe zur Bedienung!
3. Um jedes Risiko eines Stromschlags zu verhindern nie das Stromkabel und/oder Netzstecker mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen!
4. Gerät bei Gebrauch und in der Nähe von Kindern nie unbeaufsichtigt lassen!
5. Bei Nichtbenutzung oder Reinigung Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen!
6. Heiße Gerätekomponten und Flüssigkeiten immer erst abkühlen lassen bevor das Gerät bewegt wird!
7. Gerät nie betreiben bei: beschädigtem Netzstecker und/oder Stromkabel, einer Störung oder einem anderen mechanischen Defekt ! Das Gerät sofort zur Prüfung und Reparatur zum nächsten autorisierten Fachhändler bringen. (NUR Techniker dürfen das Gerät öffnen!)
8. Beim Gebrauch von Zubehör, daß nicht vom Hersteller mitgeliefert oder empfohlen wird, können Verletzungen nicht ausgeschlossen werden!

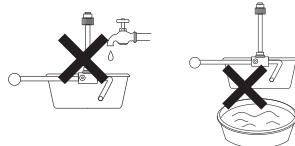

9. Gerät nie im Freien benutzen!
10. Die Maiskörner nie ohne Fettzugabe (Öl) im Kessel erhitzen!
11. Den Kessel zu Reinigungszwecken nicht in Wasser tauchen!
12. Die Kesseloberfläche während oder kurz nach dem Gebrauch nicht berühren, da diese sehr heiß wird!
13. Bei langer Nichtnutzung das Gerät säubern und abdecken und mit gezogenem Netzstecker an einem trockenen und sicheren Ort abstellen.
14. Das Stromkabel nie über die Tischkante hängen und mit keiner heißen Oberflächen in Berührung kommen lassen!
15. Das Gerät nie in Kontakt mit einem heißen Gas- oder E-Herd oder Ofen kommen lassen!
16. ALLE Schalter auf „OFF“ stellen, bevor der Netzstecker gezogen wird.
17. Das Gerät nicht zweckentfremden, sondern nur für die Herstellung von Popcorn verwenden!
18. Um Überhitzung zu vermeiden, den Kessel vor der Benutzung mit Öl und Maiskörner befüllen!
19. Besondere Vorsicht beim Entnehmen des Popcorns.
20. Den Untergrund (Abstellfläche) vor eventuell herausfließendem heißen Öl oder Wasser schützen!
21. VON KINDERN FERNHALTEN!
22. NICHT MIT AGGRESSIVEN PUTZMITTELN SÄUBERN ODER IN DEN GESCHIRRSPÜLER GEBEN!
23. BEI ZUSAMMENBAU UND NUTZUNG EINZELNE TEILE NICHT MIT GEWALT IN POSITION BRINGEN!

BITTE BEACHTEN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE!!

NUR FÜR DEN HAUSHALT!!

Bedienungsanleitung

POPCORNMASCHINE UN40013UE

DISTRIBUTOR DEUTSCHLAND:

Halogenkauf LIGHTTECH® GmbH

Schlehenweg 4
D-29690 Schwarmstedt

Fax: 0049 5071 968 11 190
info@plentino.de
www.plentino.de

Bedienungsanleitung

POPCORNMASCHINE UN40013UE

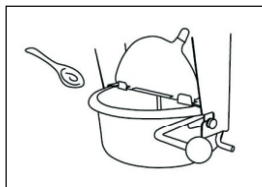


Fig. 1

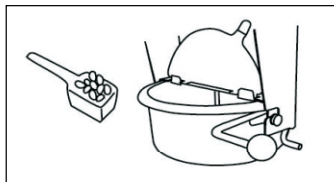


Fig. 2

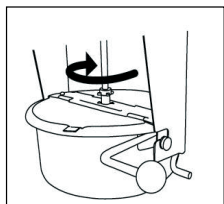


Fig. 3

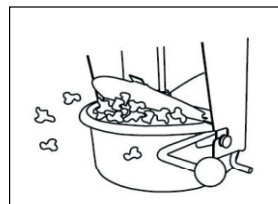


Fig. 4

SÄUBERUNG und INSTANDHALTUNG

Um zu vermeiden, daß sich größere Mengen Zucker im Inneren des Kessels ansammeln, wird ausdrücklich empfohlen, nach jedem 3.-4. Vorgang den Kessel zu reinigen!

Nach Gebrauch der Popcorn Maschine sollten die Glasflächen des Hauptgehäuses sowie die restlichen Zubehöerteile gründlich gereinigt werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, den Restbehälter oft zu entleeren und zu reinigen, um Bakterienbildung zu vermeiden.

Kurz-Säuberungsprogramm:

Rotation und Erhitzen (Schalter II + III) ausschalten und das Gerät abkühlen lassen. 300 - 500 ml Wasser in den Kessel füllen (kein Reinigungsmittel notwendig). Schalten Sie Rotation und Erhitzen (Schalter II + III) an. Das Wasser wird erhitzt und durch die Rotation wird der Zucker im Inneren des Kessels gelöst. Nach 1-2 Minuten den Kessel vorsichtig entleeren. **Achtung: Heißer Kessel!** Für ein besseres Ergebnis diesen Vorgang 2-3 Mal wiederholen.

Standard Säuberungsprogramm:

1. Die oben genannten Punkte des Kurz-Säuberungsprogramms mehrere Male durchführen.
2. Alle Schalter ausschalten und warten, bis der Kessel vollständig abgekühlt ist. Den Kessel von Innen und Außen mit einer Bürste und Handtuch gründlich säubern. NIEMALS den ganzen Kessel komplett in Wasser halten.

► siehe Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung


POPCORNMASCHINE UN40013UE

Modell-Nr. & technische Angaben

Modell-Nr.: UE40013
Spannung: AC 230 V ~50 Hz
Aufnahmeleistung: 860 W

Vor Zusammenbau und Inbetriebnahme Bedienungsanleitung sorgfältig lesen!

INHALT

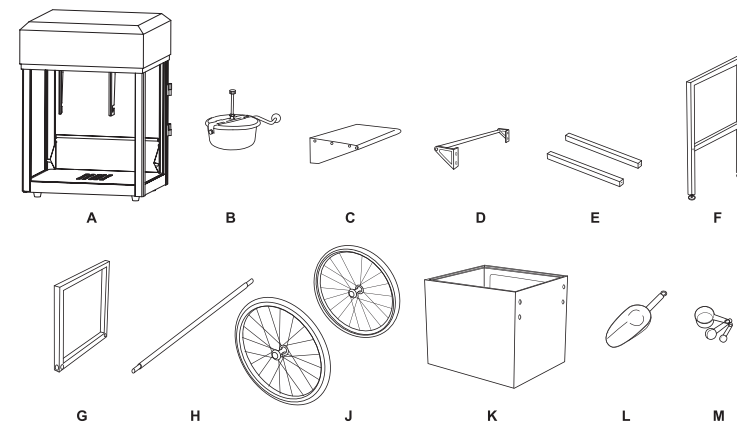

- | | |
|-----------------------------|--|
| A. Hauptgehäuse 1 x | B. Kessel 1 x |
| C. Arbeitsplatte 1 x | D. Handgriff 1 x |
| E. quadratische Streben 2 x | F. hohe Standteil 1 x |
| G. kurzes Standteil 1 x | H. Reifen-Achse 1 x |
| J. Reifen 2 x | K. Lager-Gehäuse 1 x |
| L. Popcorn Schaufel 1 x | M. Maiskörner- und Öl-Messbecher-Set 1 x |

N. Kleinteile-Box 1 x beinhaltet:

- (Package A) 8 x Schrauben, 8 x Muttern und 8 x Unterlegscheiben
- (Package B) 8 x Schrauben, 8 x Unterlegscheiben
- (Package C) 2 x Metall-Hülsen, 2 x Hutmuttern und 2 x Unterlegscheiben
- (Package D) 2 x Schraubenschlüssel


Bedienungsanleitung

POPCORNMASCHINE UN40013UE

ZUSAMMENBAU

1. Mit den Schrauben und Unterlegscheiben (Package B) das hohe Standteil (F) mit den zwei Streben (E) verbinden.
2. Von der anderen Seite nun das kurze Standteil (G) anschrauben, Schrauben und Unterlegscheibe aus Package B.
3. Führen Sie die Reifen-Achse (H) durch die vorhandenen Löcher im kurzen Standteil. Auf jeder Seite der Achse ein Reifen (J) mit je einer Metallhülse und Unterlegscheibe (Package C) anbringen und die Hutmutter zum Abschluß mit den mitgelieferten Schraubenschlüssel (Package D) festziehen.
4. Um die Montage des Lagergehäuses (K) zu vereinfachen, stellen Sie es mit der Oberseite nach unten auf den Boden. Das Standgerüst mit den Rädern nun auch verkehrt herum auf dem Boden des Lagergehäuses (K) festschrauben (Schrauben Package B).
5. Nun das gesamte Gehäuse mit dem Standgerüst wieder aufrichten. Montieren Sie die Arbeitsplatte (C) über den Rädern am Gehäuse und den Handgriff (D) auf der gegenüberliegenden Seite (siehe Zeichnung). Schrauben und Muttern aus Package A.
6. Platzieren Sie nun das Hauptgehäuse (A) auf das Lager-Gehäuse (Öffnung der beiden Gehäuse müssen auf einer Seite sein). Darauf achten, daß das Stromkabel nicht eingeklemmt wird und sich in der dafür vorgesehenen u-förmigen Aussparung befindet.
7. Nun den Kessel (B) in die Aufhängevorrichtung im Hauptgehäuse (A) einhängen. Achtung: Der Kipp-Griff muß sich vorne auf der Türseite befinden. Sorgfältig überprüfen, ob der Kessel richtig eingerastet in der Vorrichtung montiert wurde.
8. Öffnen Sie die Tür des Lager-Gehäuses und verbinden die beiden Gehäuse mit den unter dem Hauptgehäuse angebrachten Befestigungen.

Anmerkung: Das Hauptgehäuse kann auf einem festen Untergrund (Tisch) auch einzeln benutzt werden.

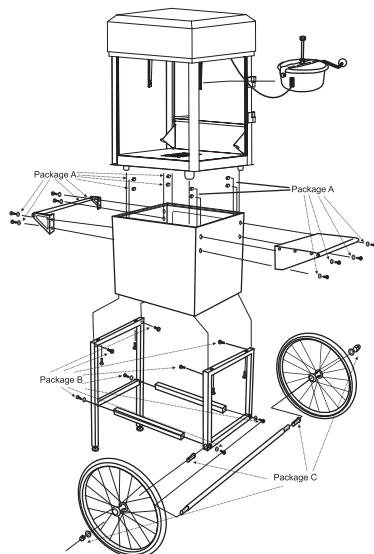

Bedienungsanleitung

POPCORNMASCHINE UN40013UE

GEBRAUCHSANWEISUNG

Folgende Schritte befolgen:

1. Stellen Sie sicher, daß der Netzstecker gezogen ist bevor Sie die nächsten Schritte befolgen!
2. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, daß das Gerät für die Spannung im landesüblichen Stromnetz ausgelegt ist (siehe Etikett neben dem Stromkabel).
3. Säubern Sie die Innenseite des Kessels und die Innenseite des Hauptgehäuses (späterer Auffang für das Popcorn).

4. Das Hauptgehäuse hat drei Funktionen:



Licht und erwärmen (Schalter I)



Rotieren (Schalter II)



Edelstahl-Kessel erhitzen (Schalter III)

5. Haken Sie den Kessel in die dafür vorgesehene Aufhängung im Hauptgehäuse ein.
6. Stecken Sie nun den Netzstecker in die Steckdose!
7. Schalten Sie Licht/Erwärmen (Schalter I) ein, füllen Sie die passende Menge Butter oder Öl in den Kessel (Fig. 1; die Menge liegt im Ermessen des Nutzers, max. jedoch 15g.) und stellen diesen an (Schalter III).

8. Der Kessel sollte 3-4 Minuten mit Öl/Butter vorgeheizt werden (bis Rauch aus dem Kessel aufsteigt). In der Zwischenzeit die Maiskörner mit Zucker vorbereiten. Abmessen der Körnermenge durch die mitgelieferten Messbecher, Menge Zucker nach eigenem Ermessen. Flüssiger Zucker und Honig sind NICHT erlaubt!

9. Öffnen Sie den Kesseldeckel und füllen Sie die mit Zucker vorgemischten Maiskörner ein (Fig. 2) **Achtung: Kessel und Kesseldeckel sind sehr heiß! Nicht ohne entsprechende Schutzhandschuhe benutzen!**

10. Rotation (Schalter II) aktivieren, und der Kessel beginnt sich zu drehen (Fig. 3).
11. Vorsichtig die beiden Türen schließen!
12. Der Mais beginnt nach ca. 2-3 Minuten aus dem Kesseldeckel herauszupoppen (Fig. 4).
13. Schalten Sie Rotation und Erhitzen (Schalter II + III) aus, wenn keine Poppergeräusche mehr aus dem Kessel zu hören sind. Drehen Sie den Kessel mit dem Griff nach unten und entfernen das restliche Popcorn aus dem Kessel.

14. Lassen Sie bei nicht konstanter Nutzung den Erhitzer (Schalter III) ausgeschaltet. Lassen Sie nur Licht und Erwärmen (Schalter I) an, um das Popcorn warm, trocken und schmackhaft zu halten.
15. Portionieren Sie ihr Popcorn mit der mitgelieferten Kelle.
16. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn die Maschine nicht mehr benutzt wird!

17. Zur erneuten Popcorn-Herstellung die Schritte 5-10 beliebig wiederholen!