



BITAXE SUPRAHEX 701 SOLOMINER

ANLEITUNG

Der Bitaxe SupraHex 701 4.2TH/s ist ein leistungsstarker Open-Source-Bitcoin-Miner für den Heimgebrauch mit sechs BM1368 ASIC-Chips, die mit dem Antminer S21 kompatibel sind. Dank des SHA256-Algorithmus schwankt seine Hash-Rate zwischen 3,5TH/s und 4,2TH/s, wobei der Stromverbrauch zwischen 75W und 90W liegt. Er unterstützt 2,4G-WLAN und arbeitet mit ca. 48 dB Rauschen. Diese Einrichtungsanleitung für den Bitaxe SupraHex 701 erleichtert den Einstieg in die Bedienung des Geräts.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung:


1. Öffnen Sie die Verpackung des Bitaxe SupraHex 701 und überprüfen Sie, ob Host, 12-V-Netzteil und Netzkabel in gutem Zustand sind.




2. Schließen Sie den 701 Miner an das 12-V-Adapterkabel an und verbinden Sie den Adapter anschließend mit dem Netzkabel mit einer Steckdose. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen.




3. Suchen Sie auf dem Bildschirm des Bitaxe SupraHex 701 Miners nach dem Namen „Bitaxe_****“. Doppelklicken Sie auf das Netzwerksymbol unten rechts auf Ihrem Desktop, um eine Verbindung zu „Bitaxe_1c51“ herzustellen. Sie werden dann automatisch zur Konfigurationsseite des Miners weitergeleitet. Klicken Sie auf „Netzwerk“, geben Sie den Namen des 2,4G-WLAN-Netzwerks, mit dem sich der 701 Miner verbinden soll, in die Spalte „WLAN-SSID“ ein und geben Sie das Passwort in die Spalte „Passwort“ ein (nur Englisch und Zahlen). Klicken Sie auf „Speichern“ und wählen Sie anschließend „Neustart“.

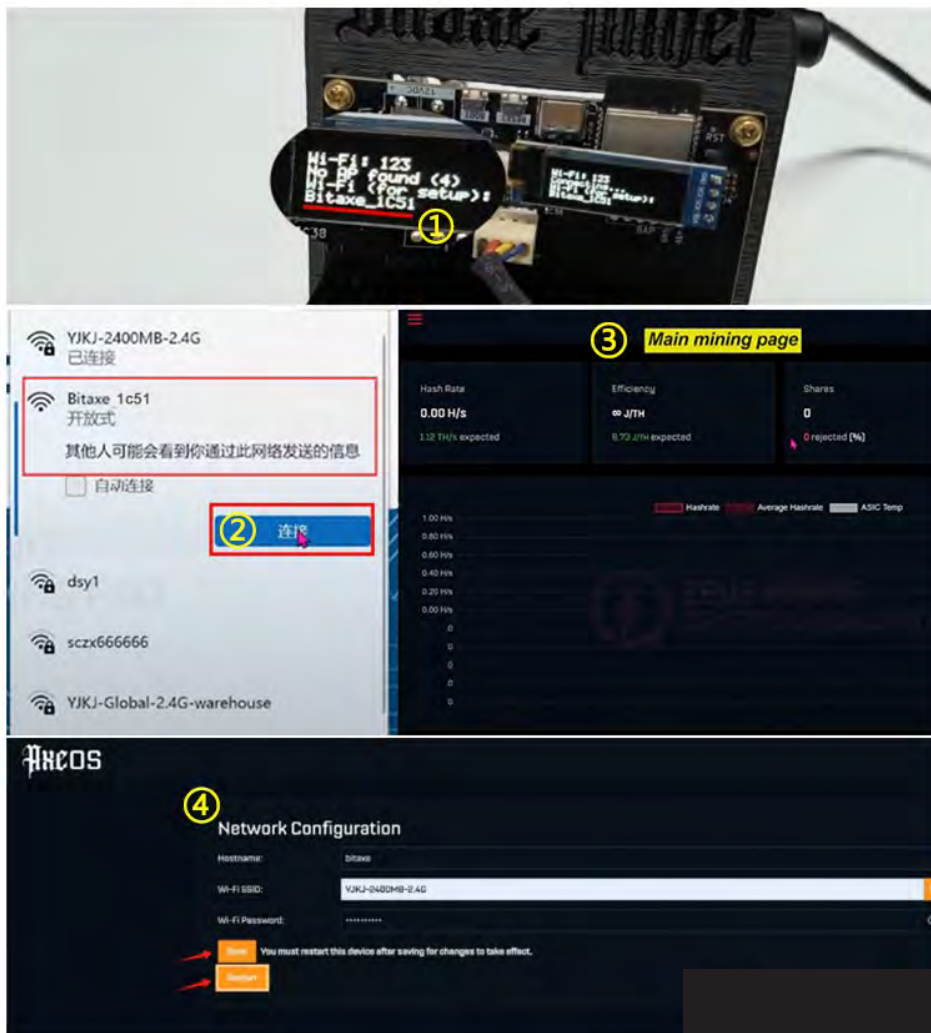


4. Nach dem Neustart wird die IP-Adresse des Miners auf dem Bildschirm angezeigt. Verbinden Sie sich auf der Computerseite erneut mit dem 2,4G-Netzwerksegment, öffnen Sie Google Chrome und geben Sie die IP-Adresse ein.

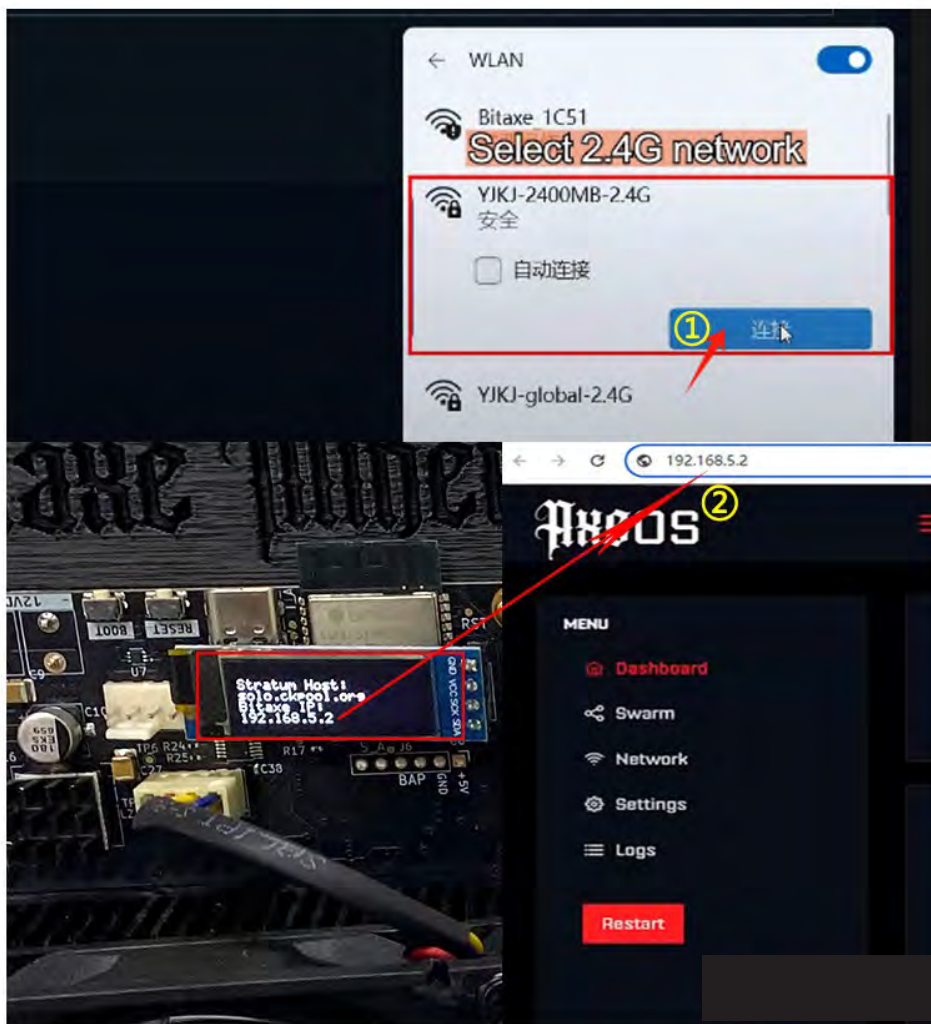

5. Nachdem die Startseite angezeigt wird, klicken Sie auf „Pool-Einstellungen“. Es sind zwei Mining-Pool-Adressen und Wallet-Adressen vorhanden, die Sie gleich eingeben können. Geben Sie nacheinander die Mining-Pool-Adresse, den Knoten, die Wallet-Adresse und das Passwort für Solo-Mining ein. Klicken Sie auf „Speichern“ und anschließend auf „Neustart“.

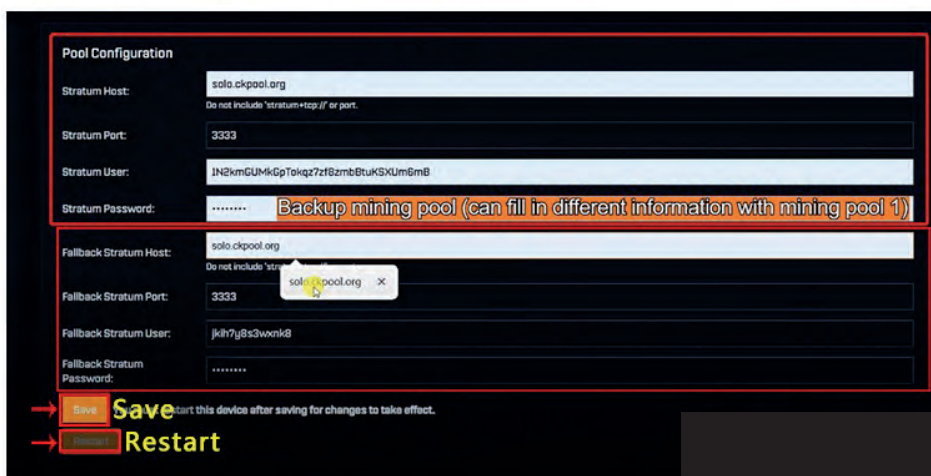

6. Stellen Sie Frequenz und Kernspannung auf die Standardwerte 490/1250 ein und klicken Sie anschließend auf „Speichern“, um mit dem Mining zu beginnen. In der Mining-Informationsoberfläche können Sie den Betriebsstatus des Bitaxe SupraHex 701 in Echtzeit einsehen, darunter Hash-Rate, Stromverbrauch und Temperatur. Überprüfen Sie die Protokolle, um die Betriebsergebnisse zu überwachen. Die LED-Anzeige des Miners zeigt außerdem aktuelle Betriebsdaten zur schnellen Übersicht an. Überprüfen Sie regelmäßig die Wärmeableitung des Geräts, um sicherzustellen, dass der Lüfter ordnungsgemäß funktioniert.

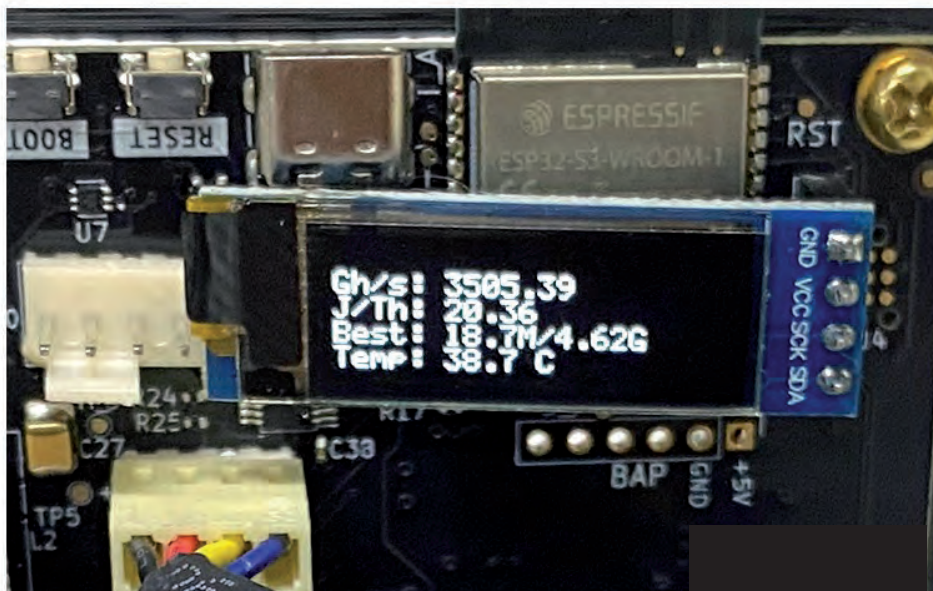

Mit diesen Schritten ist der Bitaxe SupraHex 701 4.2TH/s Miner erfolgreich konfiguriert und einsatzbereit. Er ist aufgrund seiner hohen Effizienz, seines geringen Stromverbrauchs, seiner hohen Hash-Rate und seines leisen Betriebs beliebt. Seine hervorragende Wärmeableitung sorgt für stabile Leistung. Dieser leistungsstarke und benutzerfreundliche Miner ist auf Effizienz und Dezentralisierung ausgelegt und somit sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Miner geeignet.